

!"#\$%\$&&'&\$#" \$&'(")*+\$#* '


MANUAL DE UTILIZARE

Cuprins

1. Introducere generală	1
2. Configurați camera	2
2.1 Instalarea aplicației mobile	2
2.2 Configurarea camerelor prin Wi-Fi	2
2.3 Configurarea camerelor prin cablu de rețea	6
2.4 Configurarea camerelor prin modul AP	8
2.5 Partajarea dispozitivelor	10
3. Operațiuni de bază	11
3.1 Setări cameră	13
3.1.1 Setări de bază	13
3.1.2 Setare parolă	13
3.1.3 Alarmă inteligentă	14
3.1.4 Gestionare stocare	15
3.1.5 Setări	15
3.1.6 Setări înregistrare	15
3.1.7 Setări avansate	16
3.1.8 Setări rețea	16
3.1.9 Umbrire cu o singură tastă	16
3.1.10 Serviciu cloud	16
3.1.11 Despre dispozitiv	16
5. Întrebări și răspunsuri	17

1 Introducere generală

Camerele IP din seria Wireless includ o gamă largă de camere de interior și exterior cu diferite forme și funcții. Utilizatorul poate monitoriza mai multe camere pe un singur dispozitiv. Camerele IP din seria Wireless sunt compatibile cu Android și iOS. Toate camerele acceptă conexiune prin cablu și wireless.

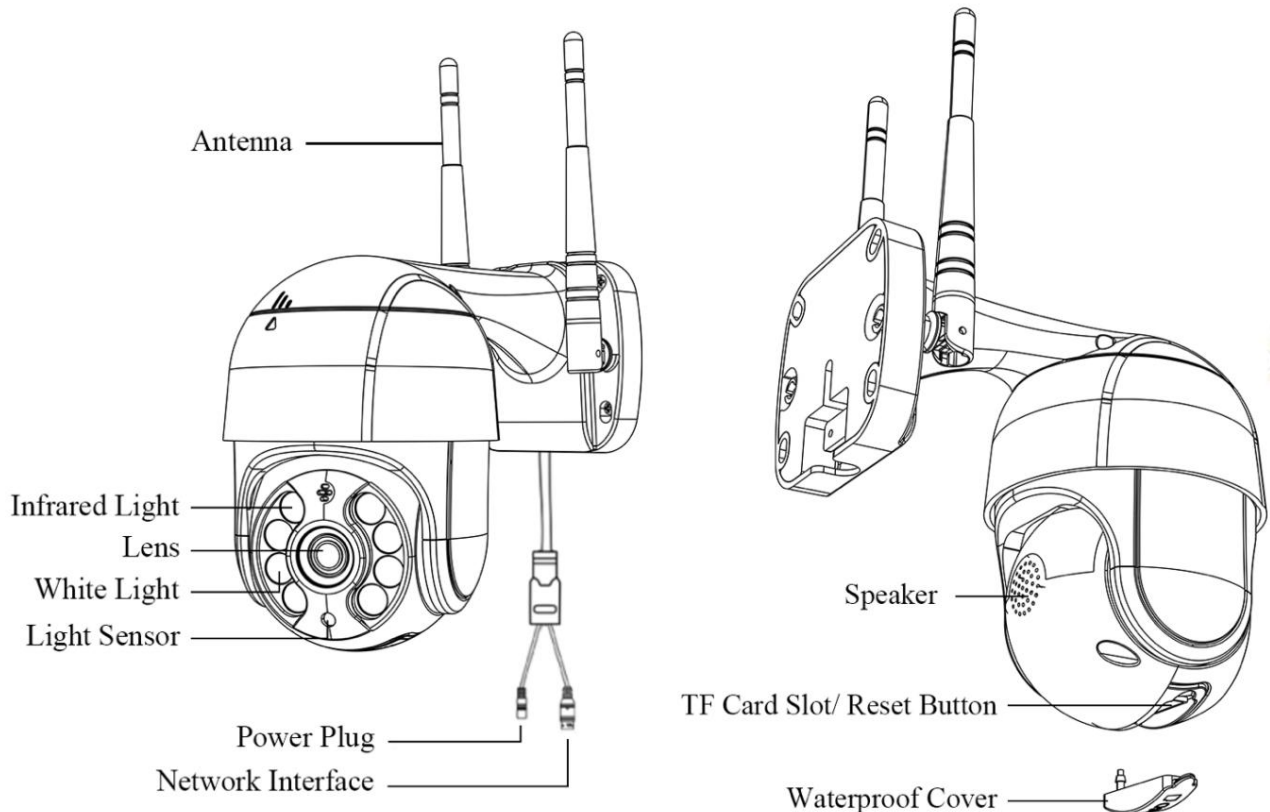

Note: *

Imaginile de mai sus sunt doar pentru referință. Camera dvs. poate avea un aspect diferit.

Înainte de a instala camera pe stâlp sau pe perete, este recomandat să o testați bine mai întâi.

Pentru o experiență mai bună, vă rugăm să țineți obiectivul camerei departe de obiectele reflectorizante, cum ar fi sticla, pereții albi etc., astfel încât să puteți obține o vizualizare bună fără supraexpunere.

Asigurați-vă că ați instalat camera într-un loc unde semnalul Wi-Fi este puternic și că este departe de obiecte care ar putea bloca semnalul Wi-Fi, cum ar fi metal, cuptor cu microunde etc.

* Dacă este o cameră de tip PTZ, nu forțați rotirea camerei manual, vă rugăm să utilizați dispozitivul mobil Aplicație de telefon pentru a roti camera.

2. Configurarea camerei

2.1 Instalarea aplicației mobile

A) Asigurați-vă că telefonul este conectat la internet (mobil/Wi-Fi), scanați codul QR mai jos, prin intermediul telefonului, descărcați aplicația de sistem corespunzătoare.

B) Căutați „iCSee” în magazinul de aplicații pentru a descărca aplicația.




IOS



Android

2.2 Configurarea camerelor prin Wi-Fi

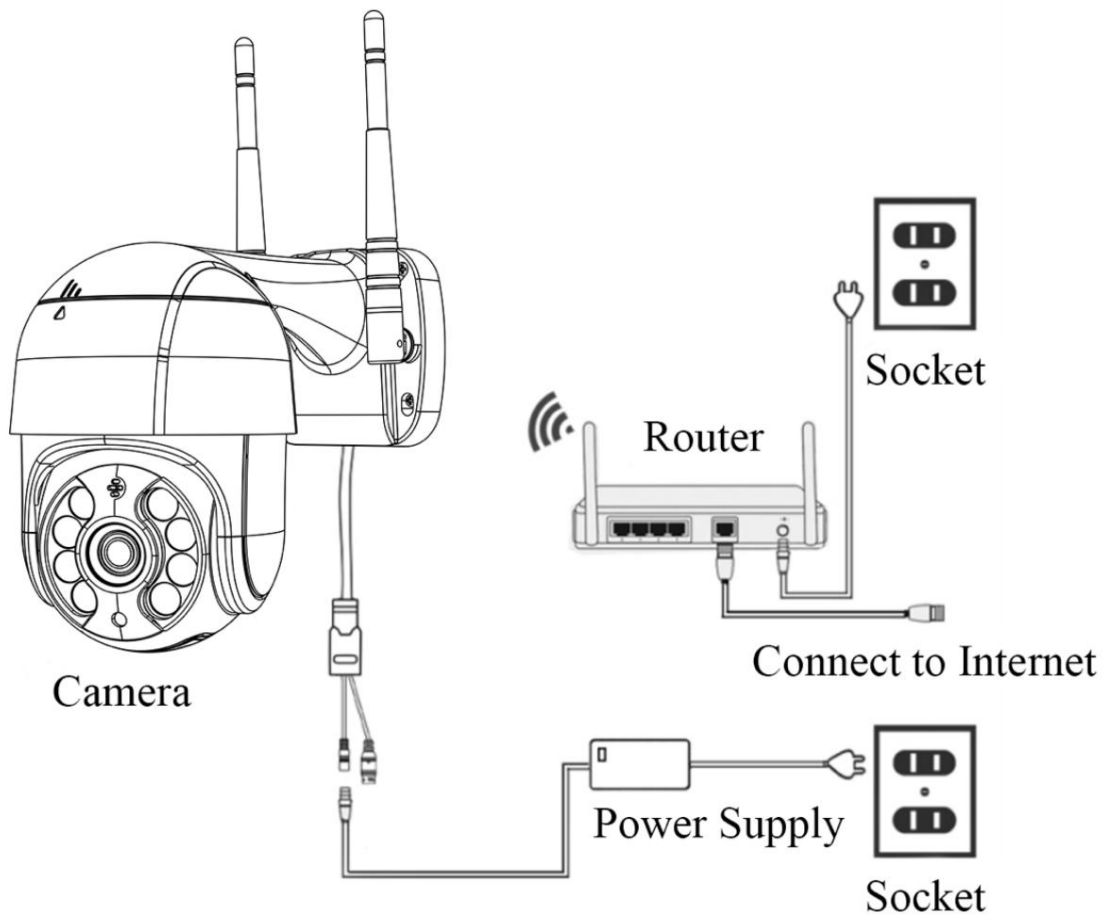

Engleză / Русский / Français

Porniți camera. Prima dată când porniți camera, țineți apăsat butonul de resetare timp de 10 secunde pentru a finaliza resetarea la setările din fabrică. Camera va porni normal după autotest (rotație automată stânga și dreapta, rotație în sus și în jos).

Nota:

Dacă aveți nevoie de stocare locală, vă rugăm să introduceți cardul de memorie înainte de pornire. Dispozitivul nu acceptă conectarea la cald a cardurilor de memorie, vă rugăm să introduceți și să deconectați cardul de memorie atunci când dispozitivul este oprit.

Deschideți aplicația iCSee, înregistrați un cont și conectați-vă.

Log In



Username

User Name

Password

Password

☒ Save PW

☒ Auto Login

Login

[Sign Up](#)

[Forget Password](#)

Quick Login





După autentificarea cu succes, faceți clic pe butonul „+”.
Faceți clic pe „Cameră Wifi”.

Configurați camera conform instrucțiunilor vocale ale camerei și sfaturilor de pe interfața aplicației. Când camera emite mesajul „Conectare router reușită”, înseamnă că s-a conectat cu succes la router.

Notă :



* Scanarea codului QR pentru a configura camera durează 2 minute.

Dacă camera nu emite un semnal sonor pentru o perioadă lungă de timp, puteți apăsa și ține apăsat butonul „Resetare” al camerei până când auziți mesajul „Restaurare setărilor din fabrică”, vă rugăm să nu opriți aparatul și îl puteți elibera pentru a restaura camera la setările din fabrică și a o configura rețeaua.

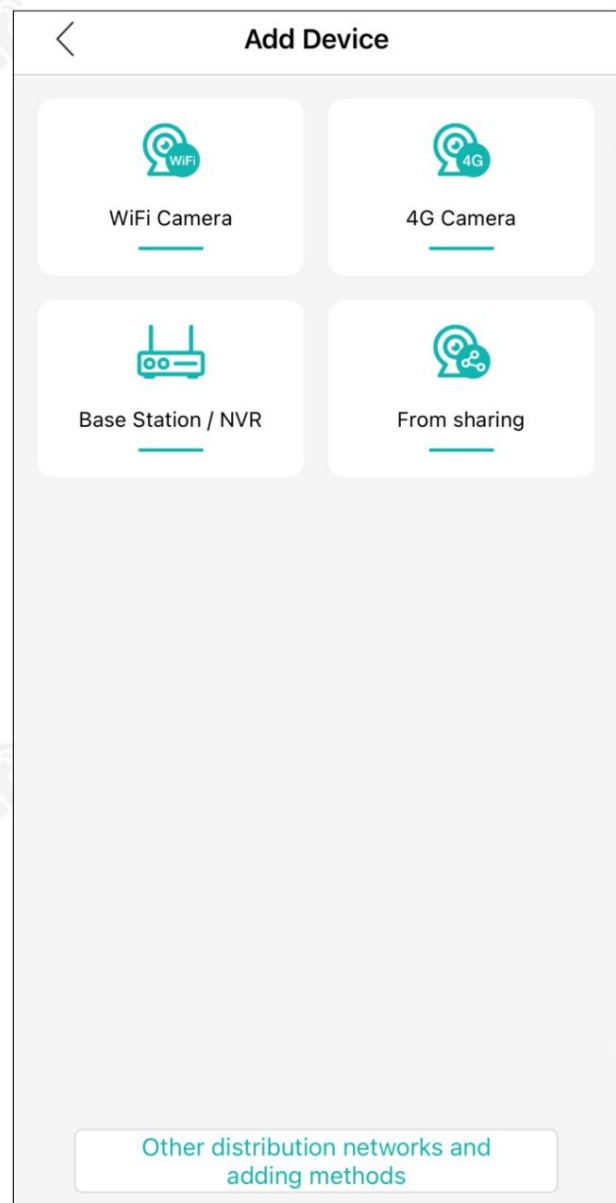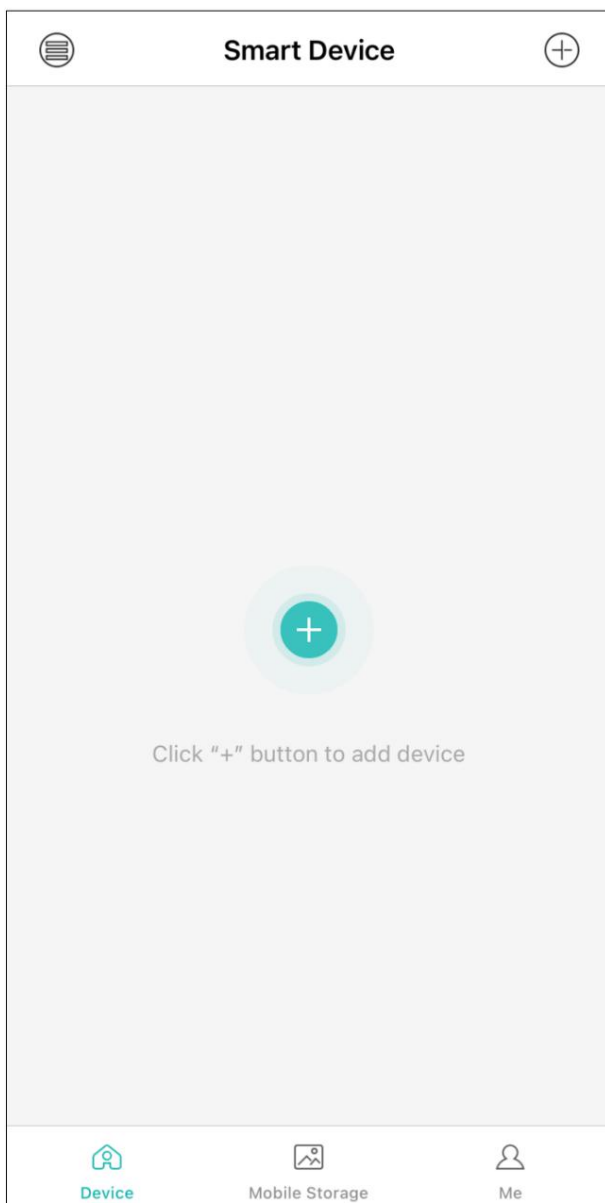

După ce configurarea rețelei este finalizată, vă rugăm să urmați sfaturile de pe interfața aplicației.

la „Setare parolă” și „Modificare nume dispozitiv”. Dacă introduceți un card SD, veți selecta modul de înregistrare „Normal” sau „Alarmă”. După finalizarea configurării. Faceți clic pentru a deschide ecranul de previzualizare în timp real.

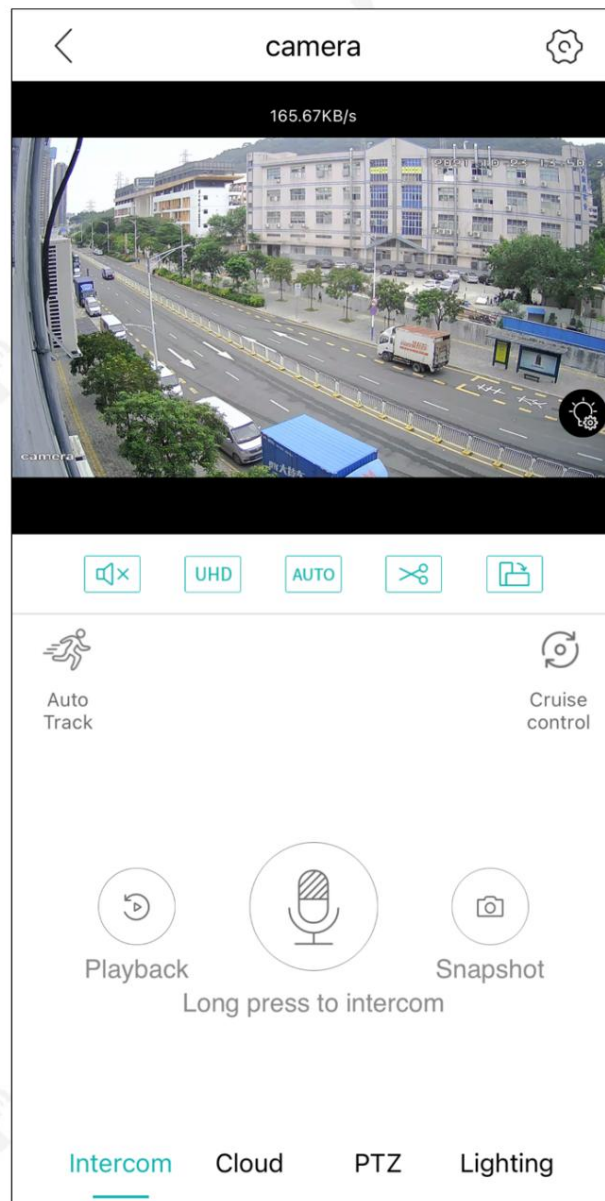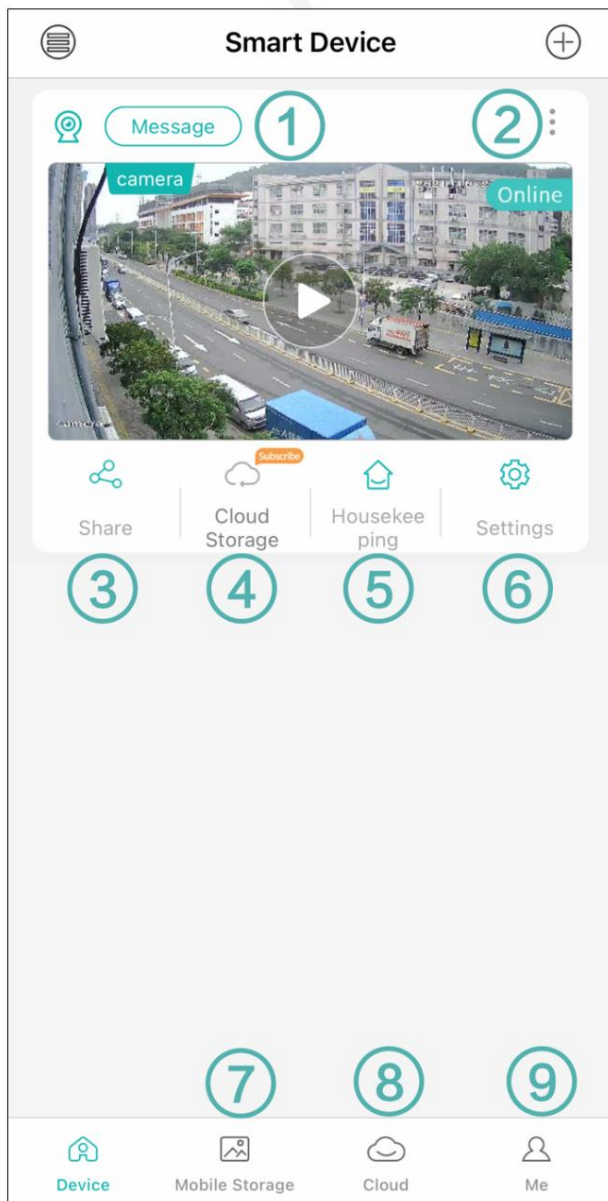

•1 Mesaj de alarmă cameră •2

Comandă rapidă setări cameră •3


Partajare cameră •7

Imagini și înregistrări salvate în Cameră. Le puteți salva pe telefon. •9 Setări conștientizate

aplicației. •4 •5 •6 •8 Mai multe detalii

sunt disponibile în capitolul 4.3

2.3 Configurarea camerelor prin cablu de rețea

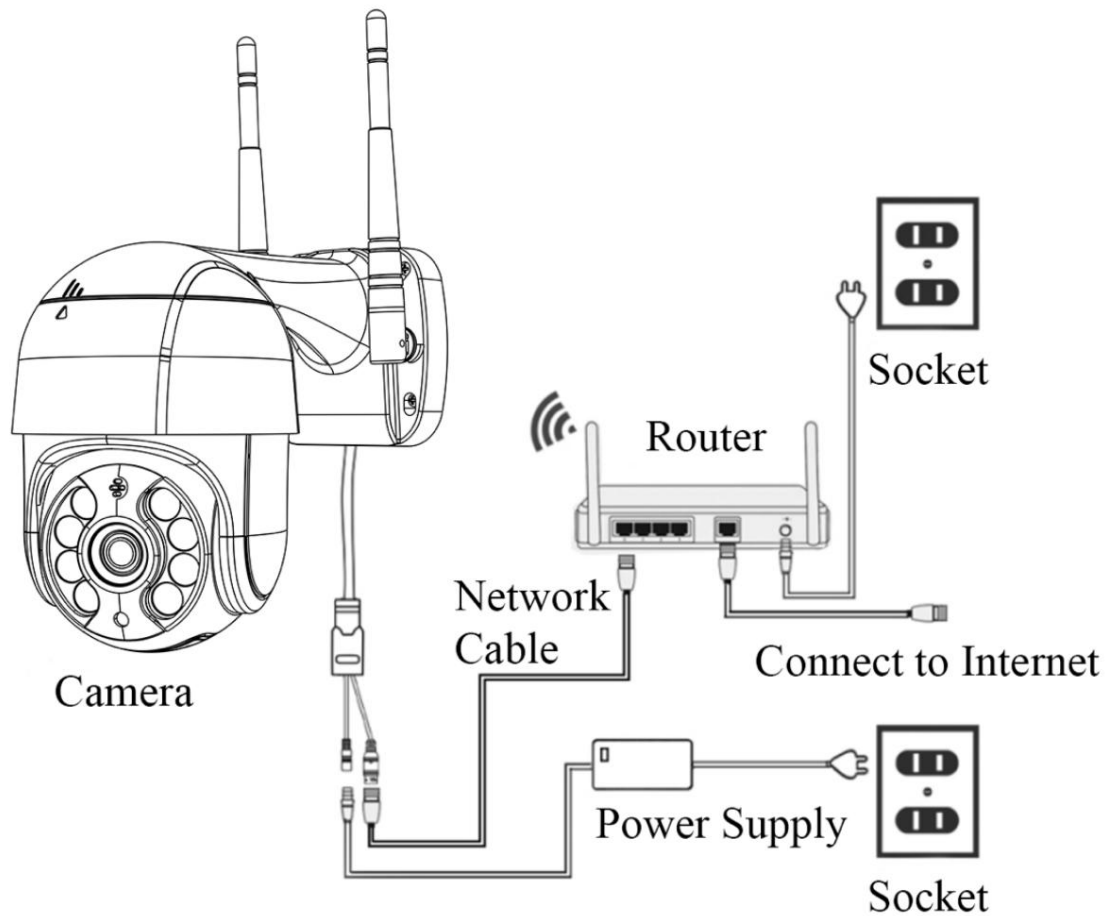




1. Folosiți cablul de rețea pentru a conecta camera și routerul.

2. Porniți camera. Prima dată când porniți camera, țineți apăsat butonul de resetare timp de 10 secunde pentru a finaliza resetarea la setările din fabrică. Veți auzi un sunet. După conectarea cu succes, faceți clic pe butonul „+”.

3. Faceți clic pe „Alte rețele de distribuție și metode de adăugare” în partea de jos a interfeței aplicației. Apoi faceți clic pe „Camere din apropiere”.

4. Veți vedea toate camerele conectate la rețeaua locală. Faceți clic pe cameră din dispozitiv pentru a-l adăuga.

5. După finalizarea configurării, faceți clic pentru a deschide ecranul de previzualizare în timp real.

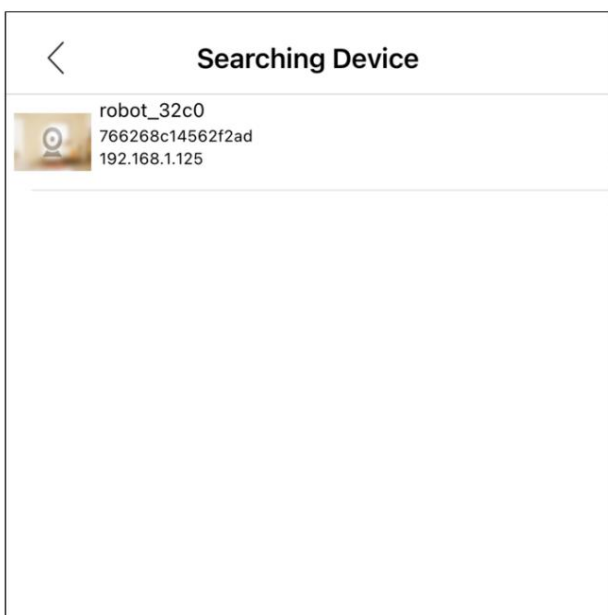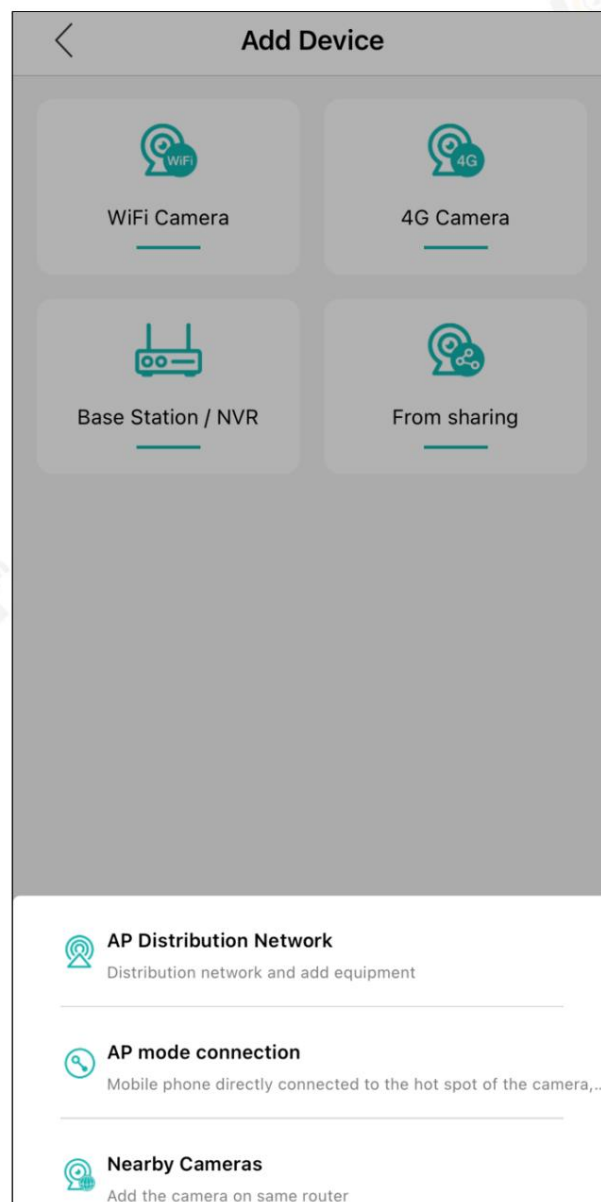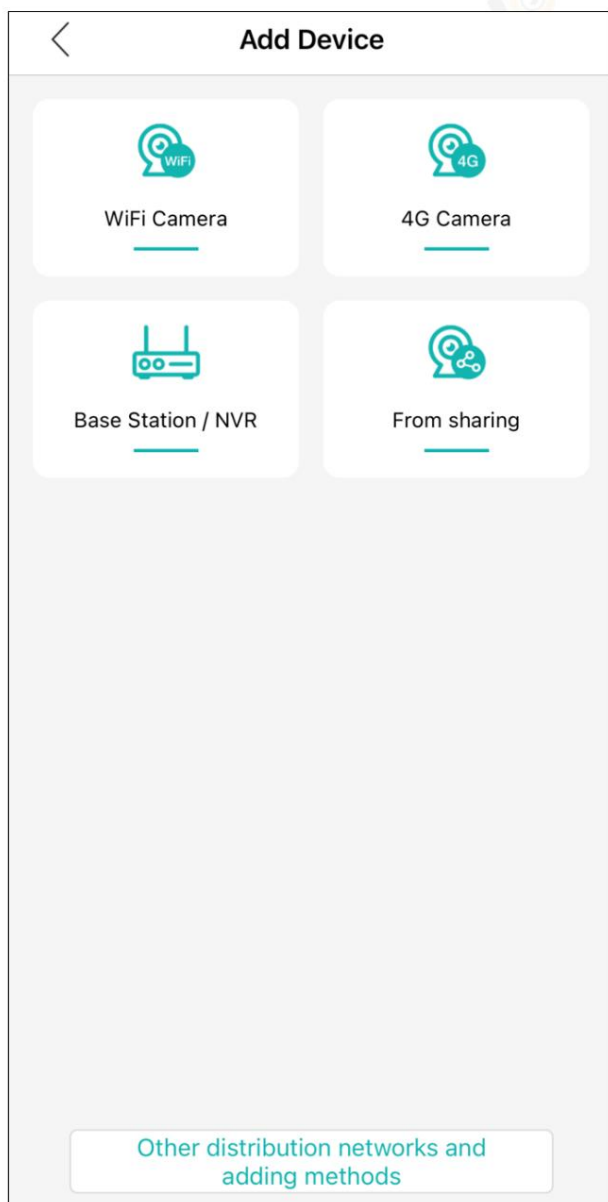



2.4 Configurarea camerelor prin modul AP

În primul rând porniți camera. Prima dată când porniți camera, țineți apăsat butonul de resetare timp de 10 secunde pentru a finaliza resetarea la setările din fabrică. Veți auzi un sunet. După conectarea cu succes, faceți clic pe butonul „+”.


Faceți clic pe „Alte rețele de distribuție și metode de adăugare” în partea de jos a aplicației interfață.

Puteți alege „Rețea de distribuție AP” pentru a configura conexiunea Wi-Fi sau „Conexiune în mod AP” pentru a adăuga camera direct prin hotspotul camerei.

Puteți urma sfaturile de pe interfața aplicației pentru a adăuga o cameră.

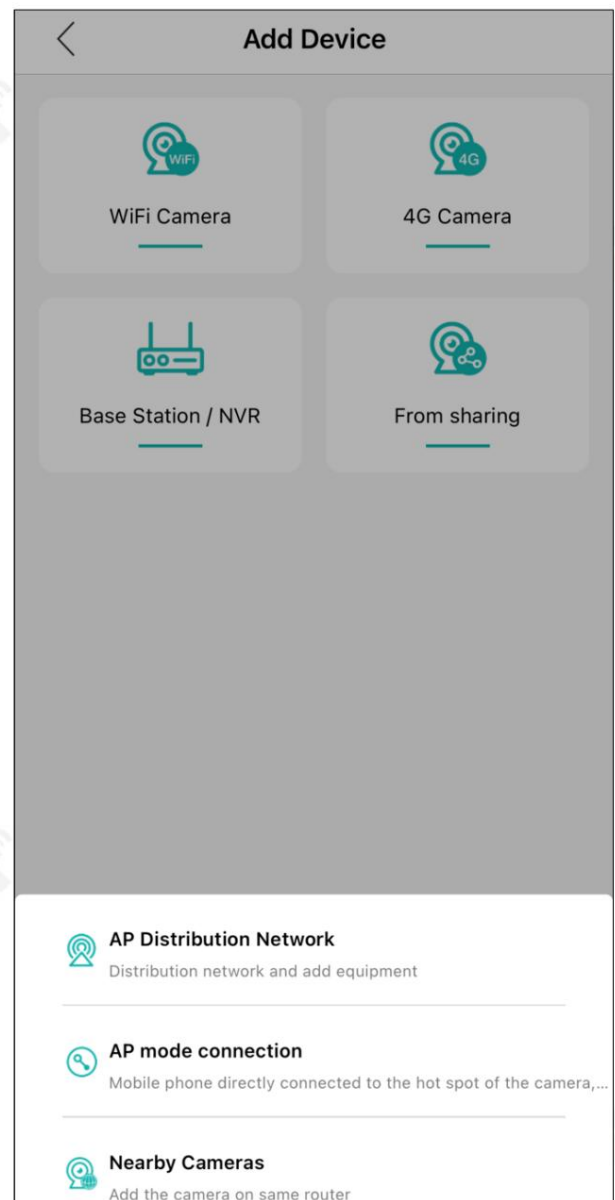
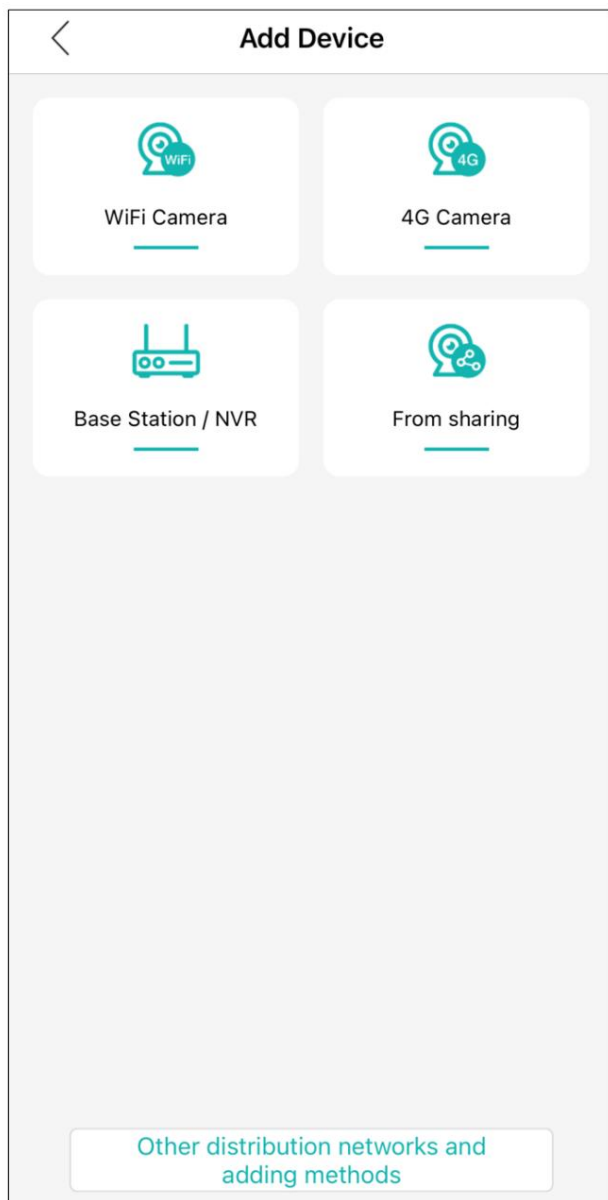


Note:

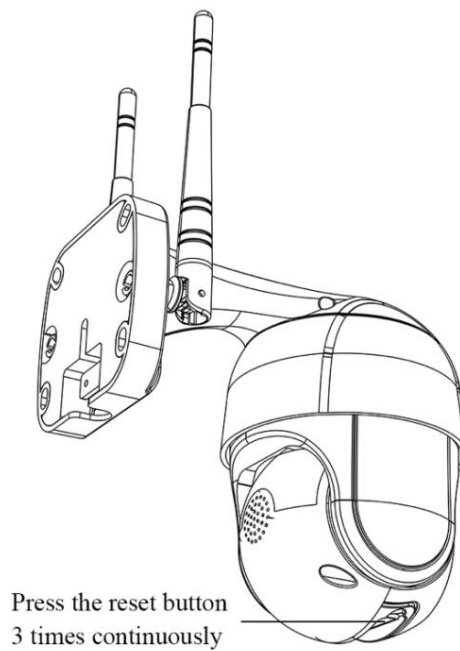

Pentru a configura camera în modul AP, trebuie să apăsați butonul de resetare de trei ori continuu. Majoritatea dispozitivelor vor emite un mesaj vocal „intră în modul AP”.

Numele punctului de acces al camerei este „robot_XXXX”. Parola punctului de acces al camerei este „1234567890”.

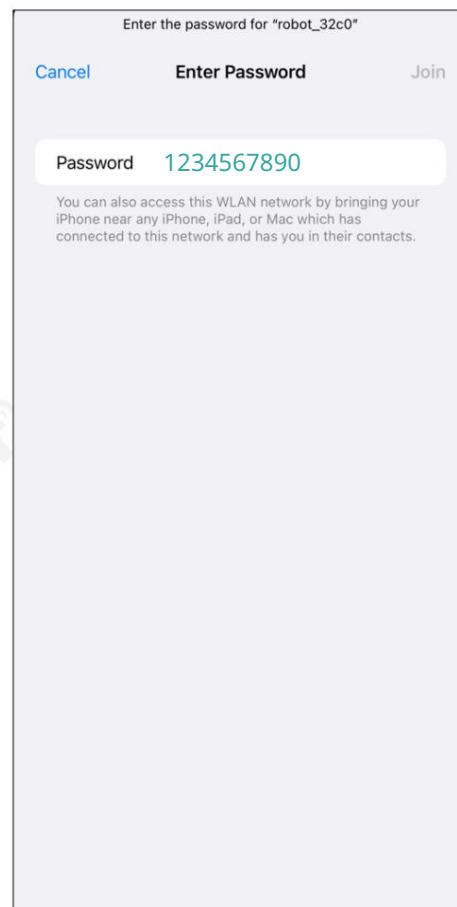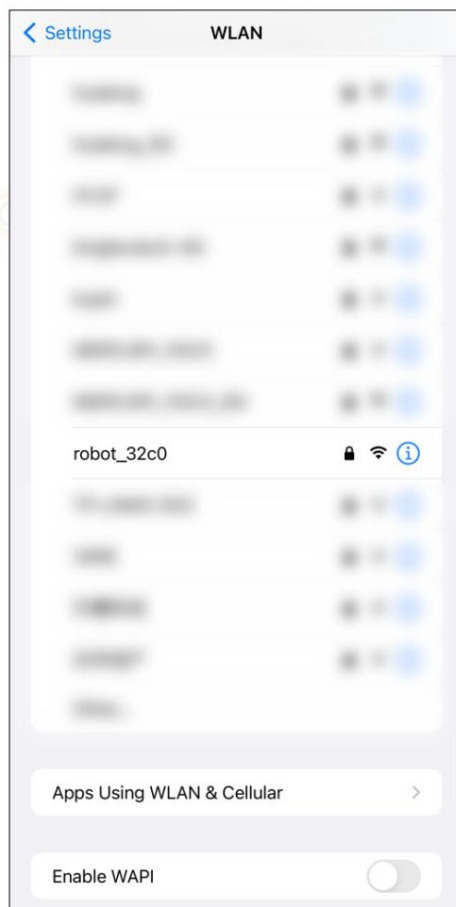



2.5 Partajarea dispozitivelor

Camera acceptă partajarea dispozitivelor cu familia și prietenii. Faceți clic pe pictograma „Partajare”.

să vă partajați camera foto.

Înainte de partajare, puteți seta permisiunile pentru partajare. Are șase permisiuni: „PTZ”, „Intercom bidirecțional”, „Stocare locală”, „Push alarmă”, „Vizualizare video în cloud” și „Modificare configurație dispozitiv”. Apoi faceți clic pe „Partajare”.

Puteți partaja codul QR cu alte persoane sau puteți introduce un alt nume de utilizator pentru a partaja direct.

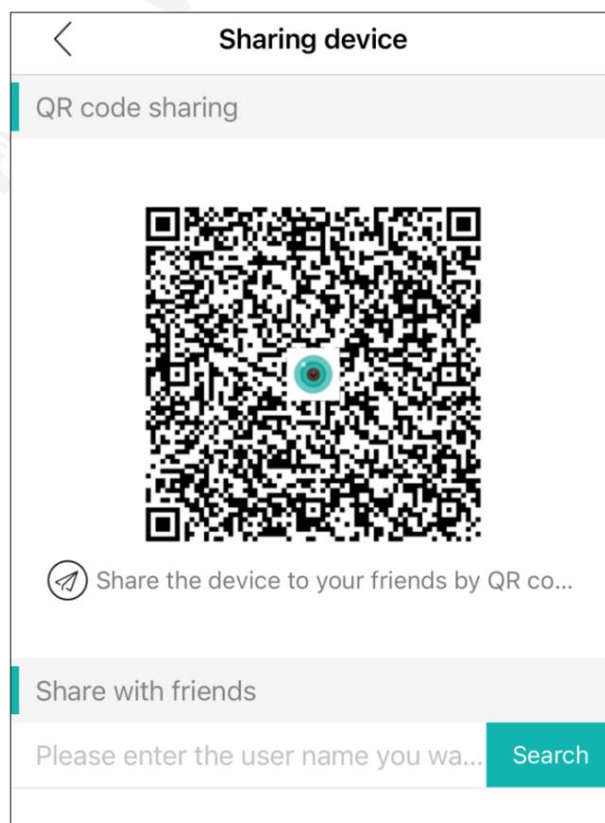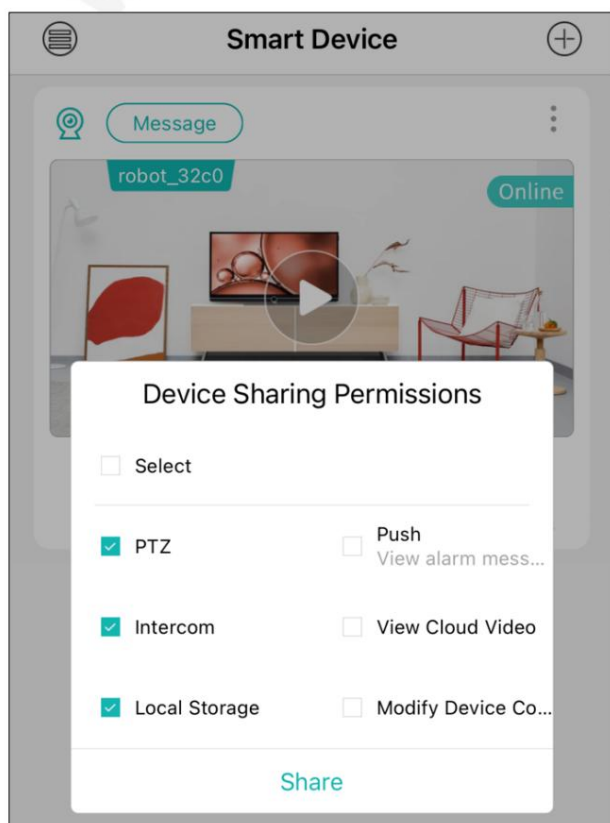

De asemenea, puteți adăuga camera partajată. După conectarea cu succes, faceți clic pe butonul „+”.

Faceți clic pe „Din partajare”. Puteți scana codul QR direct sau puteți scana codul QR în

Albumele tale.

Note:


Acces restricționat la funcțiile camerei pentru persoanele care sunt partajate. Permisiunile persoanei care partajează sunt la latitudinea persoanei care le partajează.

3 Operațiuni de bază



- 1 Setări camera
- 2 Controlul iluminării camerei
- 3 Activare/dezactivare sunetului de previzualizare
- 4 Previzualizare definiție selectată
- 5 Adaptare ecran
- 6 Înregistrare și previzualizarea curentă și salvarea pe cameră
- 7 Ecran complet

•8 Urmărire automată

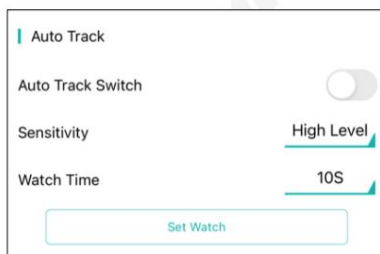


Activați „Comutare automată urmărire” pentru a activa urmărirea automată.

Puteți seta sensibilitatea urmăririi automate. O sensibilitate mai mare înseamnă o identificare mai ușoară a obiectelor în mișcare.

Puteți seta „Punct de urmărire” și „Timp de urmărire”. Aceasta înseamnă că după „Timp de urmărire”, camera nu mai recunoaște o imagine în mișcare.



obiect, camera va reveni automat la „Punct de urmărire”. •9 Pilot automat

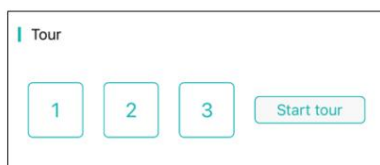

Trebuie să setați trei puncte de croazieră. Rotiți camera în direcția în care doriți să setați punctul de croazieră, apoi faceți clic pe numărul de pe interfața telefonului (Vă rugăm să dezactivați și mai întâi [Auto Track](#) pentru o configurare ușoară).

Apoi, rotiți camera în altă direcție. Repetați de trei ori; veți vedea că toate numerele și textul se schimbă din gri în verde. Faceți clic pe „Începe turul”, camera va derula automat o dată în secvență, de la 1 la 3.

•10 Redare video

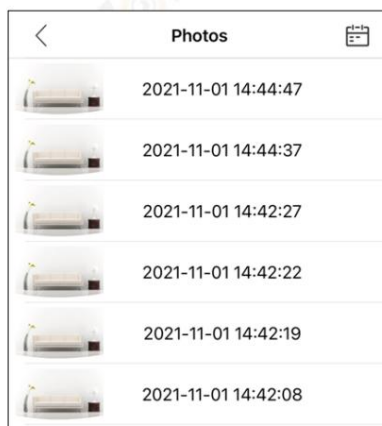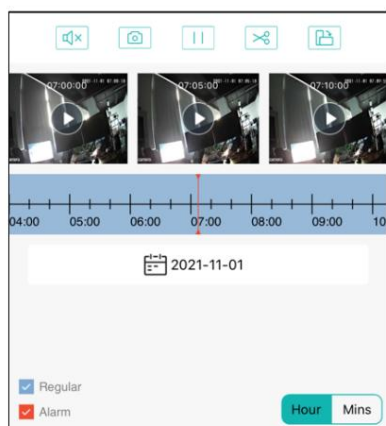


Faceți clic pe „Redare video”, apoi puteți alege Video pe card, Video în cloud și Fotografii pe card.

Puteți reda videoclipuri de pe card în funcție de timp. Puteți face instantanee sau decupa un segment de video către cameră.

Puteți previzualiza fotografiile și le puteți salva pe telefon.

•11 Apă sare lungă pentru interfon

•12 Instantanee și Salvare pe Cameră


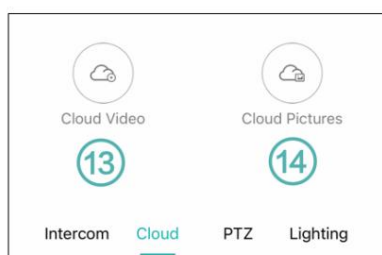


•13 Videoclipuri în cloud

•14 Imagine în nor


•15 Control panoramic/încălinat

•16 Punct prezent

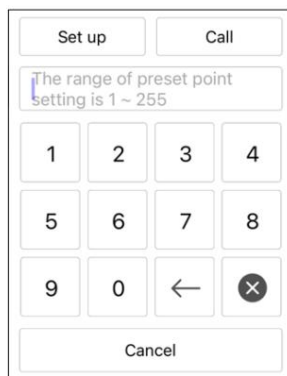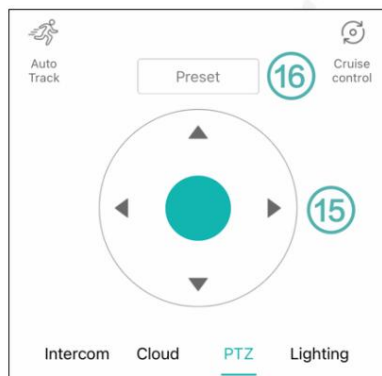

Rotiți camera în direcția în care doriți să setați punctul actual, apoi faceți clic pe număr și apoi pe „Configurare” pe interfața telefonului.

Introduceți numărul corespunzător, apoi faceți clic pe „Apelare”. Camera se va roti automat în direcția curentă.

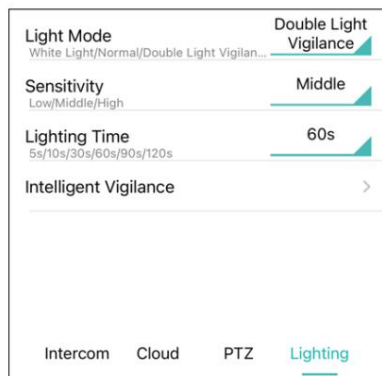

„Lumină albă” înseamnă vedere nocturnă color, iar luminile LED se vor aprinde noaptea. „Normal” înseamnă vedere nocturnă în infraroșu.

„Vigilență cu lumină dublă” înseamnă că starea normală este în infraroșu, iar dacă se declanșează o alarmă, camera va aprinde automat luminile LED.

Sensibilitate mai mare înseamnă aprinderea mai ușoară a luminilor LED.

Timpul de iluminare înseamnă timpul necesar până când camera revine la modul infraroșu. Mai multe detalii despre „Vigilență inteligentă” sunt disponibile în

capitolul 4.3.

4 Setări cameră

4.1 Setări de bază

Basic Settings		Save
Tone	☒	
Device Name	camera >	
Flip Left-Right	☒	
Flip Upside-Down	☒	
Device Language	English >	
Rotation Speed	Normal >	
Pan tilt left and right	☐	
Pan tilt up and down	☐	
Day/Night Sensitivity	<input type="range" value="5"/>	5
Speaker Volume	<input type="range" value="100"/>	100

Activați/dezactivați „Ton” pentru a activa/dezactiva tonul de solicitare al camerei.

Îți poți denumi camera după cum dorești.

Activați/dezactivați „Răsturnare stânga-dreapta/Răsturnare cu susul în jos” pentru a inversa imaginea camerei. Faceți cunoștință cu instalarea camerei din diferite unghiuri.

Puteți alege limba implicită a camerei.

Puteți alege viteza de rotație a camerei.

Activați/dezactivați „Pan tilt stânga și dreapta/Pan tilt sus și jos” pentru a regla direcția de rotație a camerei. vedeți instalarea camerei în diferite unghiuri.


Puteți ajusta sensibilitatea vederii nocturne a camerei prin intermediul opțiunii „Sensibilitate zi/noapte”. Cu cât numărul este mai mare, cu atât sensibilitatea este mai mare și cu atât este mai ușor să activați vederea nocturnă.

Puteți regla volumul difuzorului camerei cu ajutorul opțiunii „Volum difuzor”. Cu cât numărul este mai mare, cu atât volumul este mai tare.

4.2 Setarea parolei

Aici puteți schimba parola camerei. Pentru confidențialitatea dvs., vă recomandăm să schimbați parola în mod regulat.

4.3 Alarmă inteligentă

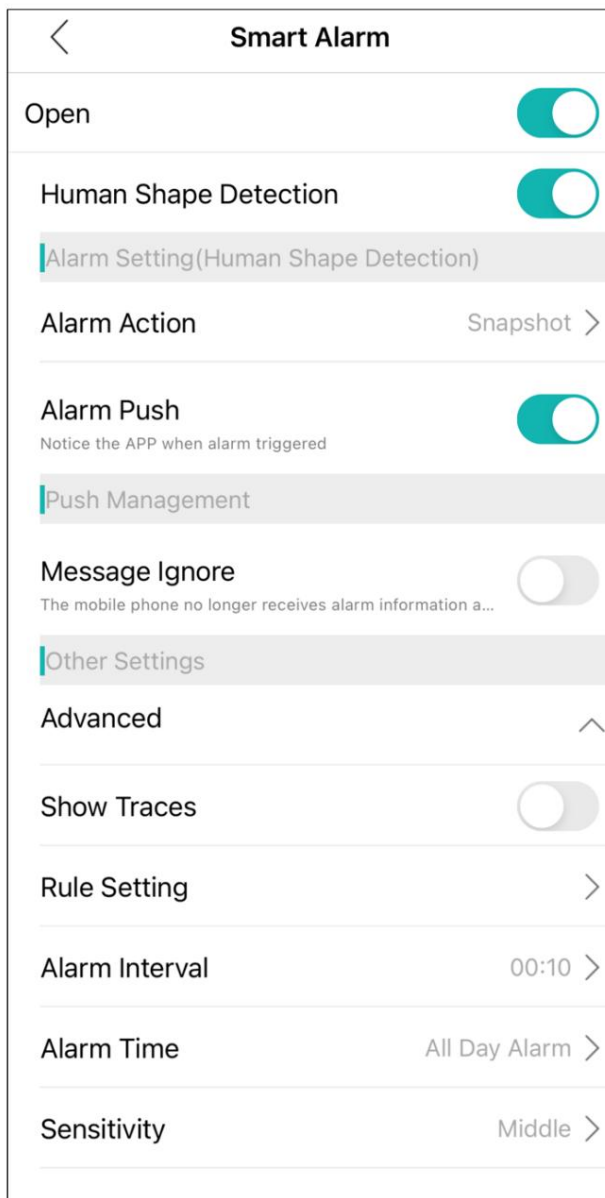

Activați /dezactivați „Deschidere” pentru a activa/dezactiva alarma inteligentă a camerei.

Activați /dezactivați „Detectarea formei umane” pentru a alege detectarea umanoidului sau detectarea mișcărilor.

Există 3 opțiuni sub „Acțiune alarmă”.

Puteți alege „Instantaneu”, „Înregistrare video” sau „Bip dispozitiv” atunci când camera a declanșat o alarmă.

Activați /dezactivați „Alarm Push” pentru a activa/dezactiva trimiterea alarmei de către cameră către telefon.




Activați /dezactivați „Ignorare mesaj” pentru ca telefonul să primească /nu primească semnalul de alarmă al camerei.

Activați /dezactivați „Afișare trasare” pentru a utiliza/nu utiliza o casetă pentru afișarea formei umane.


Sub „Setare reguli”, puteți alege „Cordon” sau „Zonă de alertă” pentru a determina direcția de declanșare a alarmei sau zona de alarmă.

* Linia reprezintă linia de alertă, săgeata reprezintă direcția de declanșare. Aceasta înseamnă că, dacă cineva traversează această linie de alertă în direcția


săgeată, camera va declanșa o alarmă. Are trei direcții și puteți seta poziția liniei de alertă trăgând punctele finale ale liniei cu degetul.

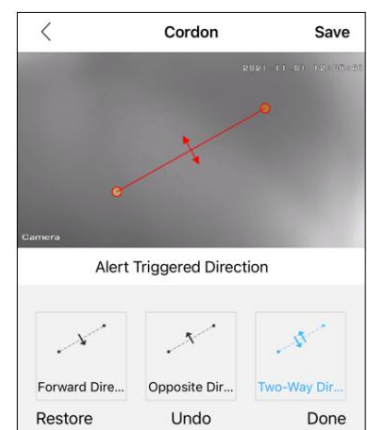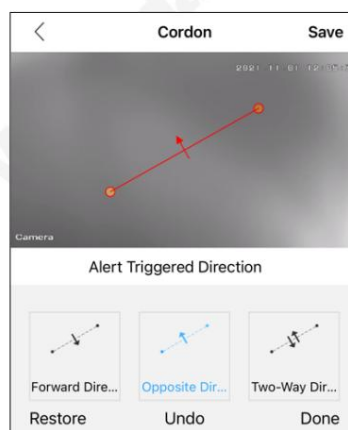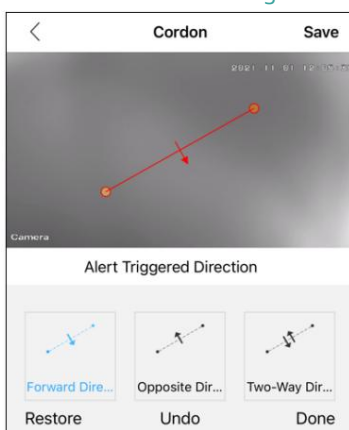

* Graficele reprezintă zonele de alertă. Aceasta înseamnă că, dacă cineva intră în zona de alertă, camera va declanșa o alarmă. Are patru tipuri de grafice, iar poziția și dimensiunea zonei de alertă se pot seta trăgând punctele finale ale zonei cu degetul.

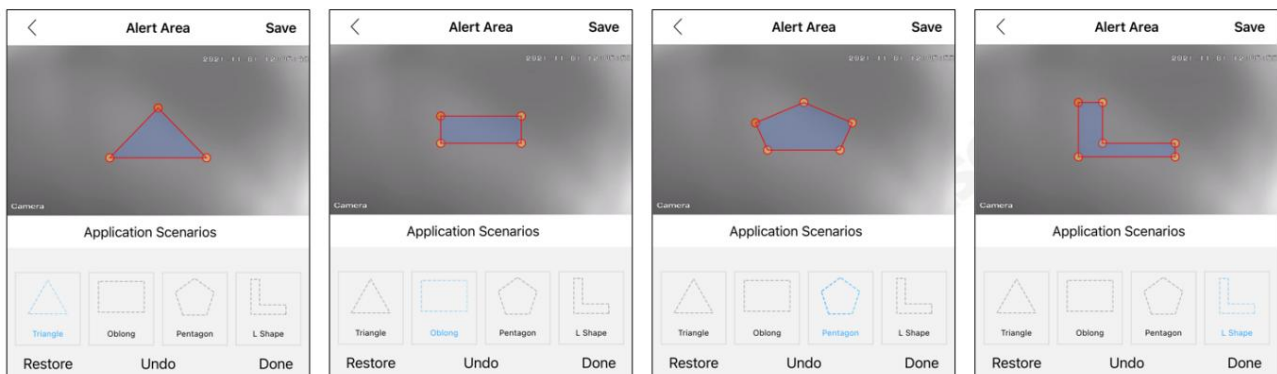

Sub „Interval alarmă” puteți seta intervalul de timp dintre două alarme pentru a evita alarme repetate.

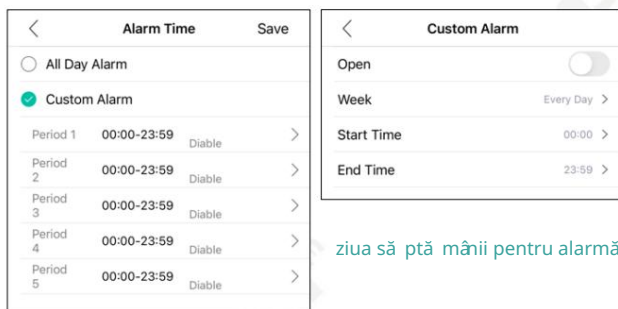

Sub „Oră alarmă” puteți seta perioada de timp pentru alarma camerei. Puteți alege „Alarmă toată ziua” pentru a seta alarma camerei 24/7 sau „Alarmă personalizată” pentru a personaliza ora alarmei.

* Puteți seta până la 5 intervale orare. Sub interval orar puteți seta ziua săptămânii pentru alarmă, precum și ora de început și de sfârșit a alarmei.

Sub „Sensibilitate” puteți seta sensibilitatea alarmei camerei. Sensibilitate mai mare înseamnă mai multe alarme.

4.4 Gestionarea stocării

În Puteți vedea capacitatea cardului micro-SD. În Puteți vedea procentul de memorie consumată și cea rămasă. În Puteți seta oprirea înregistrării sau suprascrierea înregistrării anterioare atunci când cardul micro-SD este plin.

* Camera acceptă carduri micro-SD de până la 128 GB. Înainte de a utiliza un card micro-SD, vă rugăm să îl formatați și să îl înlocuiți cu cardul micro-SD.

4.5 Setări de înregistrare

În Activați/dezactivați „Comutator înregistrare” pentru a activa/dezactiva înregistrarea camerei.

În Puteți seta durata maximă a unui singur videoclip trăgând de bară.

În Activați/dezactivați „Audio” pentru a activa/dezactiva înregistrarea sunetului în timpul înregistrării video.

În Puteți alege „Calitate înregistrare”. O calitate mai mare a imaginii înseamnă că timpurile de înregistrare vor fi mai mici, fi mai scurt.

4.6 Setări avansate

Activați/dezactivați „Comutare automată urmărire” pentru a activa/dezactiva urmărirea automată a mișcărilor.

* Detectarea umană și urmărirea automată a mișcărilor nu pot fi deschise simultan. Dacă detectarea automată a mișcărilor...

Dacă urmărirea este activată, detectarea umană va fi

dezactivată. Puteți alege codarea video, cum ar fi „H.264”, „H.264+” și „H.265X”.

Codarea video mai avansată înseamnă o calitate video mai bună și un spațiu de stocare mai mic.

Notă :

* Detectarea umanoidului este diferită de urmărirea automată a mișcărilor. Detectarea umanoidului

Camera detectează o formă umană și declanșează o alarmă. Urmărirea automată a mișcărilor este

Camera detectează un obiect în mișcare și îl urmărește până când obiectul iese din raza vizuală a camerei.

4.7 Setări de rețea

Puteți alege modul de conectare al camerei, „Mod AP” și „Mod de rutare”. În sub „Mod de rutare”, puteți vedea toate rețelele Wi-Fi din apropierea camerei. Dacă este necesar, puteți

poate comuta la o altă rețea Wi-Fi.

4.8 Umbră cu o singură tastă

Dacă activați „Deschideți/adăugați postul”, ecranul de previzualizare al camerei nu poate fi vizualizat și camera va opri înregistrarea.

4.9 Serviciu cloud

Urmați instrucțiunile interfeței aplicației pentru a deschide spațiul de stocare în cloud. Stocarea în cloud nu este gratuită.

4.10 Despre dispozitiv

Puteți vedea informațiile despre cameră. Puteți „Restaura setările din fabrică” și „Repornire dispozitiv” aici.

Î: Ați uitat parola camerei?

R: Vă rugăm să apăsați și să țineți apăsat butonul de resetare timp de 10 secunde. Camera se va reporni automat, iar numele de utilizator și parola vor fi restaurate la setările implicite din fabrică.

Î: Camera nu s-a putut conecta la Wi-Fi.

R: Verificați dacă semnalul Wi-Fi este suficient. Camera acceptă doar Wi-Fi de 2,4 GHz, nu și de 5 GHz. Asigurați-vă că parola Wi-Fi este corectă. Numele și parola Wi-Fi trebuie să fie formate din caractere englezești; asigurați-vă că aceste caractere speciale nu sunt incluse în parola Wi-Fi, cum ar fi & = ' " \ % +.

Î: Lista de dispozitive este solicitată atunci când camera este offline.

R: Asigurați-vă că telefonul este conectat la internet și că conexiunea prin cablu/Wi-Fi a camerei este corectă. Dacă camera este conectată la internet, verificați puterea semnalului wireless și dacă numele și parola Wi-Fi au fost modificate.

Î: Ce ar trebui să fac dacă telefonul meu mobil nu receptivizează semnalul camerei?

R: Verificați dacă detectarea mișcărilor camerei este activată și dacă setările alarmei sunt corecte. Apoi verificați permisiunile de push ale aplicației pe telefonul mobil.



Aveți nevoie de ajutor tehnic? Vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la adresa support@wonsdar.com

Pentru asistență suplimentară, vă rugăm să ne vizitați la: www.wonsdar.com

Scanați codul QR pentru a accesa rapid site-ul nostru web:

